SGH-i900/SGH-i900L

# Guia de Início Rápido

SAMSUNG

# Como utilizar este guia

Este Guia de Início Rápido foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu dispositivo.

## Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste guia:

*Aviso*—situações que podem prejudicar você ou terceiros

*Atenção*—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

*Nota*—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ *Consulte*—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (significa “veja página 12”)

→ *Seguido de*—a ordem de opções e menus que você precisa selecionar para executar um passo: Toque em **Iniciar** → **Programas** → **Câmera** (representa **Iniciar**, seguido de **Programas**, seguido de **Câmera**)

[ ] *Colchetes*—teclas do dispositivo; por exemplo: [ⓘ] (representa a tecla para ligar ou desligar o telefone)

# Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

AVISO

## Avisos de segurança

### Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

### Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

### Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

### Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

## Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro equipamento médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

## Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

## Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

ATENCÃO

# Precauções de segurança

## Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

## Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

## Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

## Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

## Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

## Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.
- Há risco de explosão se uma bateria for reposta por outra de um tipo incorreto. Descarte baterias usadas de acordo com as instruções.

## Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.

- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Evite utilizar o flash da câmera do telefone muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

## Evite interferência com outros equipamentos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus equipamentos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.



# Informações importantes de uso

## Utilize seu telefone na posição normal

- Evite contato com a antena interna de seu telefone. A antena interna está localizada na parte inferior do aparelho.
- Segure seu aparelho na posição normal quando usando os serviços de GPS para obter um sinal melhor.

## Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

## Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

## Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros equipamentos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

## Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

## Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos

adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

### Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.



# Bem-vindo

Este Guia de Início Rápido irá ajudá-lo a montar seu dispositivo e aprender os procedimentos básicos. Para aprender sobre procedimentos adicionais, consulte o Manual do Usuário.

# Desembale

Em sua caixa você encontrará os seguintes itens:

- Telefone
- Bateria modelo AB653850CN
- Carregador de bateria modelo ATADS10JSB
- CD-ROM[1]
- Fone de ouvido estéreo
- Cabo de dados para PC

Os itens fornecidos com seu dispositivos e os acessórios disponíveis podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

1. O CD-ROM contém o software Microsoft Active Sync.

# Conhecendo seu dispositivo

## Visão frontal

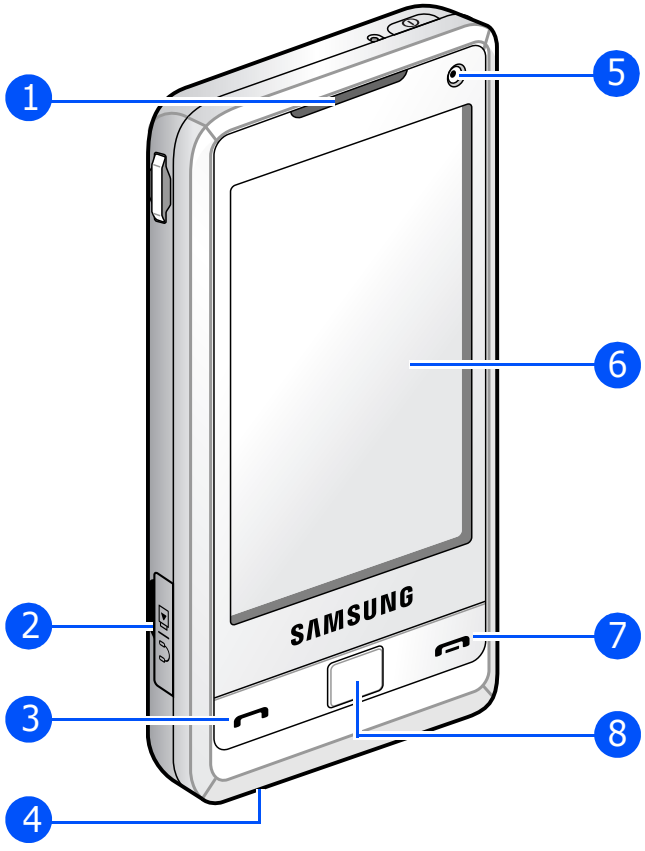


| | |
|---|---|
| **1** | Alto-falante |
| **2** | Conector do carregador/fone de ouvido |
| **3** | Tecla Falar/Viva voz |
| **4** | Microfone |
| **5** | Lentes frontais da câmera |
| **6** | Touch screen |
| **7** | Tecla Encerrar/Bloquear dispositivo |
| **8** | Botão sensível ao toque |

## Vista traseira

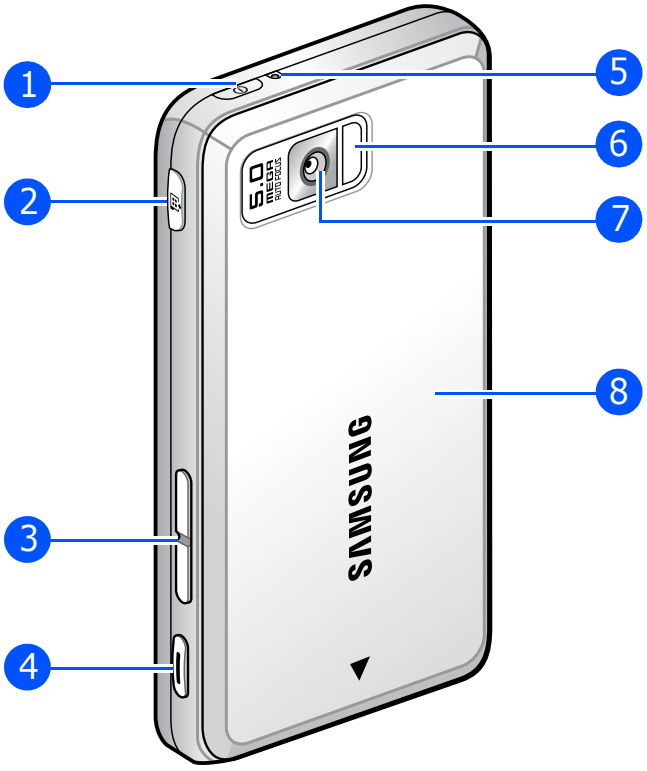


| | |
|---|---|
| **1** | Tecla Ligar/Desligar/Luz indicadora |
| **2** | Tecla do menu principal |
| **3** | Tecla de volume |
| **4** | Tecla Câmera |
| **5** | Botão Zerar |
| **6** | Flash da câmera |
| **7** | Lentes traseiras da câmera |
| **8** | Tampa da bateria |

## Teclas

| Tecla | Descrição |
|---|---|
| | Liga ou desliga o dispositivo (mantenha pressionada); Ativa ou desativa o modo Hibernação. |
| | Abre a tela de discagem; Efetua ou atende uma chamada; Ativa o viva voz durante uma chamada (mantenha pressionada). |

| Tecla | Descrição |
|---|---|
| | Percorre o Touch screen; Confirma sua seleção ou executa a aplicação selecionada. |
| | Encerra uma chamada; Retorna para a Tela Hoje; Bloqueia ou desbloqueia o dispositivo (mantenha pressionada). |
| | Abre a tela do menu principal. |
|  | Ajusta o volume; Durante uma chamada, ajusta o volume da voz; Durante uma chamada recebida; silencia o toque. |
| | Liga a câmera (mantenha pressionada); no modo Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo. |

# Ícones

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Rede UMTS disponível |
| | UMTS conectado |
| | Rede HSDPA disponível |
| | HSDPA conectado |
| | ActiveSync em execução |
| | Nível da bateria |
| | Bateria baixa |
| | Carregando a bateria |
| | Sem bateria |
| | Tentando acessar via Bluetooth |
| | Recebendo dados via Bluetooth |

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Fone de ouvido estéreo Bluetooth conectado |
| | Chamada em espera |
| | Chamadas são encaminhadas |
| | Conectado com um computador |
| | Chamada de dados em andamento |
| | EDGE disponível |
| | EDGE conectado |
| | GPRS disponível |
| | GPRS conectado |
| | Pesquisando sinal |

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Chamada perdida |
| | Mais ícones de status disponíveis (toque o ícone para vê-los) |
| | Nova mensagem de texto (SMS) |
| | Novo e-mail |
| | Nova mensagem multimídia (MMS) |
| | Novo correio de voz |
| | Sem sinal |
| | Nenhum cartão SIM |
| | Alarme pendente |
| | Rádio conectado |

| Ícone | Descrição |
| --- | --- |
| | Rádio desligado |
| | Toque do telefone ligado |
| | Toque do telefone desligado |
| | Toque configurado para vibrar |
| | Roaming (Fora de área) |
| | Intensidade do sinal |
| | Falha de sincronização |
| | Notificação urgente (toque no ícone para ver a mensagem) |
| | Chamada de voz em andamento |
| | Wi-Fi ativado |
| | Chamada de dados Wi-Fi em andamento |

# Utilizar o Touch screen

Você pode executar as seguintes ações no Touch screen do aparelho:

Tocar: Toque na tela uma vez para selecionar comandos ou iniciar aplicações.

Tocar e segurar: Toque na tela e segure para ver uma lista de ações disponíveis. Toque na ação que deseja executar no menu pop up.

Arrastar: Toque e segure a barra de rolagem ou texto e arraste para mover a barra ou selecionar o texto.

Para evitar arranhões na tela do aparelho, não use canetas, lápis, ou outros objetos pontiagudos para tocar ou escrever no Touch screen.

# Monte e prepare seu dispositivo

## Inserir o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria.

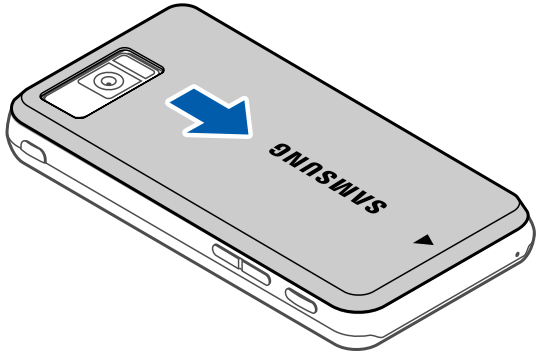


2. Insira o cartão SIM.

> Insira o cartão SIM com os contatos dourados virados para o telefone.

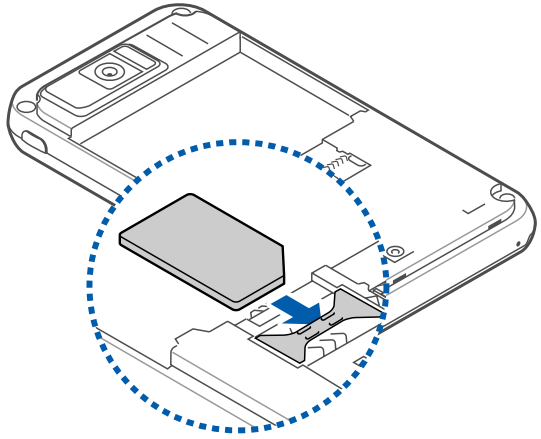

3. Insira a bateria.

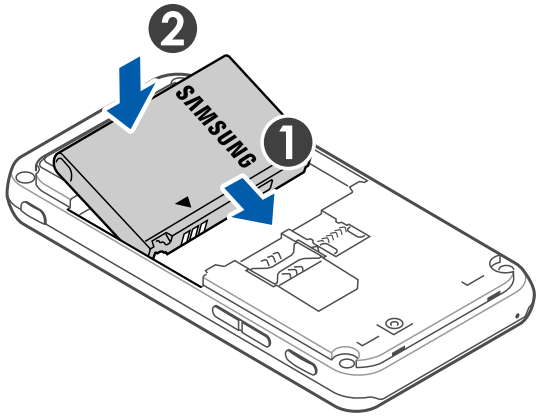


4. Insira a tampa da bateria.

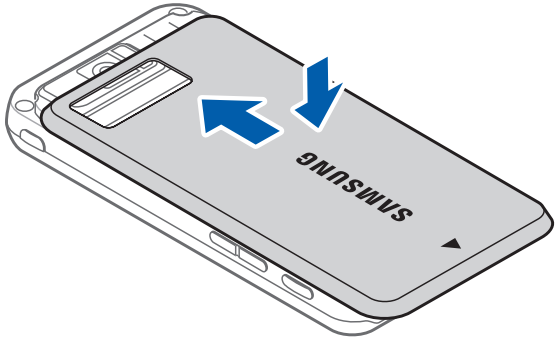


## Carregar a bateria

1. Abra a tampa do conector do carregador na lateral do telefone.

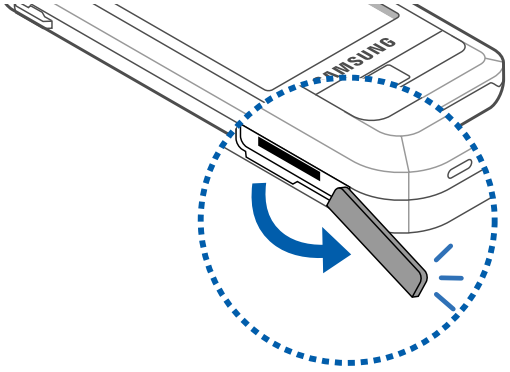


2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

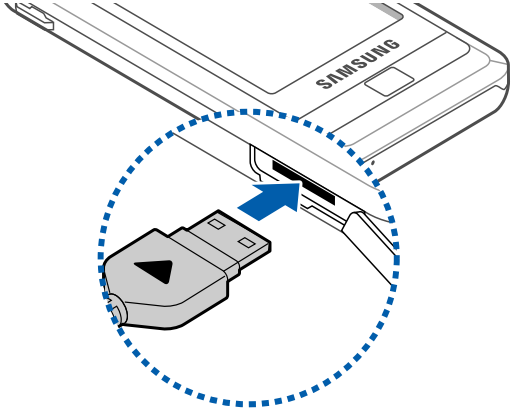

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

4. Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador da tomada.

5. Desconecte o carregador do telefone.

## Inserir um cartão de memória (opcional)

Ao inserir um cartão de memória, você pode armazenar arquivos de mídia e mensagens ou armazenar suas informações importantes. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 16 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

1. Remova a tampa da bateria.

2. Remova a bateria.

3. Insira um cartão de memória com o rótulo virado para cima.

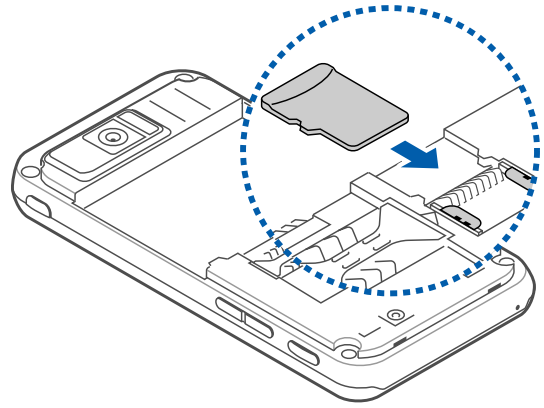

4. Insira a bateria.

5. Insira a tampa da bateria.

# Ligar o dispositivo pela primeira vez.

1. Mantenha a tecla [ⓘ] pressionada para ligar seu dispositivo.

2. Siga as instruções da tela. Seu dispositivo irá conectar automaticamente à rede celular.

## Bloquear as teclas externas e o Touch screen

Você pode bloquear as teclas externas e o Touch screen para evitar quaisquer operações indesejadas do dispositivo devido a toques acidentais das teclas ou na tela. Na Tela Hoje, mantenha a tecla [▭] pressionada. Para desbloquear as teclas e a tela, toque em **Desbloquear** → **Desbloquear**, ou mantenha pressionada a tecla [▭].

## Desativar as funções sem fio

Ao desativar as funções sem fio de seu dispositivo, você pode usar os serviços que não dependem da rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como em aviões ou hospitais.

Para desativar as funções sem fio,

1. Na tela Hoje, toque **Iniciar** → **Configurações**.
2. No campo **Conexões**, toque em **Gerenc. sem Fio**.
3. Toque em **Telefone**.

   O telefone irá exibir na barra de ícones.

Para ativar as funções sem fio, repita os passos 1-3 acima.

# Usar ícones na tela inicial

## Abrir a barra de ícones

Toque na seta no canto inferior, à esquerda da tela para abrir a barra de ícones. Você pode reorganizar os ícones ou movê-los para a tela Hoje.

Dependendo do seu país ou provedor de serviços, os ícones podem variar.

| Ícones | Descrição |
|---|---|
| Relógio analógico | Exibe a hora atual |
| Jogos | Acessa seus jogos |
| Álbum de fotos | Navega pelas fotos e as define como papel de parede |
| Relógio mundial | Exibe a hora em outra cidade ou país |

| Ícones | Descrição |
|---|---|
| Data de hoje | Exibe a data atual |
| Relógio digital | Exibe a hora atual |
| Eventos | Exibe chamadas perdidas e novas mensagens |
| Music Player | Abre o Music Player para reproduzir arquivos de música |
| Rádio FM | Abre o rádio FM |
| Status de serviço | Exibe o status de serviço atual |
| Perfil | Liga ou desliga o volume do sistema |
| Notas | Exibe e cria notas |

## Adicionar ícones na tela inicial

1. Abra a barra de ícones
2. Arraste um ícone para a tela inicial, e coloque-o em qualquer lugar da tela.

# Utilizar funções básicas de chamada

## Fazer uma chamada de voz

1. Pressione [ ].
2. Digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
3. Toque em ou pressione [ ].

   Durante uma chamada, o Touch screen fica bloqueado. Pressione o botão sensível ao toque para desbloquear o Touch screen.
4. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

## Fazer uma vídeo chamada

1. Pressione a tecla [ ].
2. Digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
3. Toque em .
4. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

## Atender uma chamada

1. Pressione a tecla [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

## Rejeitar uma chamada

Toque em **Ignorar** ou pressione [ ].

### Ajustar o volume da chamada.

Para ajustar o volume da chamada, toque em e arraste o indicador () para o volume desejado, ou pressione a tecla Volume durante uma chamada.

## Inserir texto

Quando você precisar inserir um texto, toque no ícone do painel de entrada de texto na parte inferior da tela. Toque na seta próxima ao ícone do painel e escolha um dos seguintes métodos para escrever texto:

- Reconhecedor de blocos
- Teclado
- Reconhecedor de letras
- Samsung Keyboard
- Samsung Keypad
- Samsung Phonepad

Você pode tocar no ícone do painel de entrada de texto a qualquer momento para exibí-lo ou escondê-lo.

- Consulte o Manual do Usuário para saber mais sobre como inserir texto.
- Alguns dos métodos de entrada de texto podem não ser suportados de acordo com o idioma.

## Trabalhar com aplicações

### Abrir aplicações ou pastas

1. Na tela inicial, toque em **Iniciar**.
2. Toque em uma aplicação ou pasta.

Consulte o Manual do Usuário para saber mais sobre as aplicações do seu aparelho.

## Alternar entre aplicações

Seu dispositivo permite que você execute diversas aplicações ao mesmo tempo.

Para alternar entre uma aplicação ativa para outra,

1. Toque em para abrir a lista de aplicações.
2. Toque em uma aplicação.

## Fechar aplicações

Para fechar a aplicação atual, toque em ou .

Para fechar uma aplicação que está sendo executada em segundo plano,

1. Na tela inicial, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Gerenciador de Tarefas**.
2. Vá até uma aplicação e toque em **Fin. Tarefa**.

# Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos

## Tirar uma foto

1. Mantenha a tecla [Câmera] pressionada.
2. Gire o aparelho para uma visualizar no modo paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Pressione o botão sensível ao toque ou a tecla [Câmera] para capturar a imagem.

## Ver uma foto

1. Na tela inicial, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Álbum multimídia**.
2. Toque em .
3. Toque em uma miniatura para abri-la.

## Gravar um vídeo

1. Mantenha a tecla [Câmera] pressionada.
2. Toque em para ativar a filmadora.
3. Gire o aparelho para uma visualizar no modo paisagem.
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
5. Pressione o botão sensível ao toque ou a tecla [Câmera] para iniciar a gravação.
6. Ao terminar, toque ■ ou pressione o botão sensível ao toque ou a tecla [Câmera] para interromper a gravação.

## Reproduzir um vídeo

1. Na tela inicial, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Álbum multimídia**.
2. Toque em .
3. Toque em uma miniatura para abri-la.

# Ouvir música

Seu dispositivo vem equipado com o Windows Media Player, que permite reproduzir arquivos de música.

## Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Utilize um dos seguintes métodos para adicionar arquivos de música em seu dispositivo:

- Copie o arquivo para um cartão de memória e o insira no dispositivo
- Baixe arquivos a partir da rede sem fio (veja o Manual do Usuário)
- Receba via Bluetooth (consulte o Manual do Usuário)
- Sincronizar com o ActiveSync® (veja o Manual do Usuário)

## Reproduzir arquivos de música

1. Toque em **Iniciar** → **Programas** → **Windows Media**.

2. A partir da tela do Media Player, se necessário, toque em **Menu** → **Biblioteca** e selecione a memória a partir da qual você deseja receber os arquivos.
3. Toque em **Menu** → **Atualizar Biblioteca...**.
4. Quando as bibliotecas tiverem sido atualizadas, toque em **Concluído**.
5. Selecione uma categoria.
6. Vá até a biblioteca que deseja reproduzir e toque em **Executar**.

Durante a reprodução:

- Para pausar ou retomar a reprodução, toque em ▮▮ ou ▶.
- Para acessar o arquivo anterir ou o próximo, toque em ⏮ ou ⏭.
- Para ajustar o volume, toque em ⊖ ou ⊕.

# Configurar seu telefone

Aprenda a alterar temas e imagens de fundo, adicionar e remover itens, e ajustar o volume do sistema na tela inicial.

## Alterar o tema ou imagem de fundo

1. Na tela inicial, toque em **Iniciar** → **Configurações**.
2. No campo **Pessoal** , toque em **Hoje**.
3. No campo **Aparência**, toque em um tema ou toque em **Usar esta imagem como plano de fundo** → **Procurar** para encontrar a imagem de fundo.
4. Ao terminar, toque em ok.

## Adicionar ou remover itens da tela inicial

1. Na tela inicial, toque em **Iniciar** → **Configurações**.
2. No campo **Pessoal**, toque em **Hoje**.

3. No campo **Itens**, toque nas caixas de verificação ao lado de cada item para adicioná-lo ou removê-lo.
4. Selecione o nome de um item e toque em **P/cima** ou **P/baixo** para organizá-los.
5. Ao terminar, toque em ok.

## Ajustar o volume do sistema

Para ajustar o volume do sistema (para teclas e aplicações), toque em e arraste o indicador () para o volume desejado ou pressione a tecla de Volume enquanto usa uma aplicação.

# Veja a versão eletrônica do manual do usuário

Para mais informações, veja o Manual do Usuário. O manual está disponível no site (http://www.samsungmobile.com.br) como um arquivo Adobe Acrobat (.pdf).

Se você não tiver o Adobe Reader, você pode baixá-lo gratuitamente em www.adobe.com.

O manual também está disponível para leitura em seu aparelho celular. Para acessá-lo:

1. Na tela inicial, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Gerenciador de arquivos**.
2. Selecione a pasta **My Documents**.
3. Toque no arquivo **SGH-i900_UG_BR.pdf**.

Caso você acidentalmente apague este arquivo e queira recuperá-lo, você deverá restaurar as configurações originais do telefone:

1. Na tela inicial, toque em **Iniciar** → **Configurações**.

2. No campo **Sistema**, toque em **Reinicialização total**.

3. No campo **Memória**, toque no botão **Zerar** localizado ao lado da barra **Memória**.

4. Para confirmar a restauração, insira **1234** e toque em **Sim**. O telefone será reincializado e o arquivo do manual restaurado.

---

Ao restaurar as configurações originais do telefone, você perderá alguns de seus arquivos e suas configurações.

---

# Errata

Ao compor uma mensagem multimídia e em seguida remover todos os itens de mídias adicionados, a mensagem é convertida para mensagem de texto. Dependendo de sua operadora, a seguinte mensagem pode ser exibida.

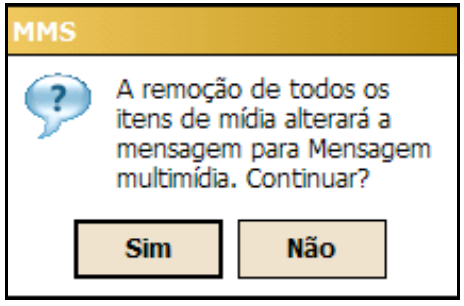


A mensagem acima está errada. Considere neste caso a seguinte mensagem: "A remoção de todos os itens de mídia alterará a mensagem para Mensagem de texto. Continuar?".

Ao acessar as configurações avançadas de conexão Wi-fi de seu telefone, a seguinte opção é exibida, como mostra a figura abaixo:

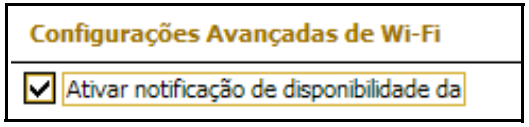


Por uma limitação de espaço do visor, a opção não pode ser exibida por completo. Considere na configuração acima o seguinte texto: "Ativar notificação de disponibilidade de rede Wi-fi".

Para acessar esta configuração, toque em **Iniciar** → **Configurações**. No campo **Conexões**, toque em **Wi-fi**.

Em seguida, toque em **Menu** → **Avançado**.

# *Telefone Celular Modelo SGH-i900 / SGH-i900L*

***Nº de série eletrônico***

**DADOS DO COMPRADOR**

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

**ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR**

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

**Carimbo do Revendedor**:

**IMPORTANTE**: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

## Serviço Celular

**Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?**
**Nós estamos aqui para ajudar.**

**4004 - 0000 (**Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

**0800 - 124-421 (**Demais regiões**)**

*SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG*

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

## I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

## II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

## III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

## GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

**IV. BATERIA**

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

**V. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

## ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste guia podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou no seu provedor de serviços.

# SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

SGH-i900

Homologação Anatel 1841-08-0953

(01)07892509046138

SGH-i900L

Homologação Anatel 1840-08-0953

(01)07892509045438

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-20794A
Português (BR). 10/2008. Rev. 1.0